Panasonic

Digitales Schnurlos-Telefon

Modellbez. KX-TCD432G

Nähere Erläuterungen zu Merkmalen und Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Hinweis

KX-TCD432G beinhaltet KX-TCD430G und KX-A143EX.
Die Mobilteile sind für den Gebrauch mit der Basisstation angemeldet.
Um die Mobilteilnummer anzuzeigen auf (INT) im Standby-Modus drücken.

KX-TCD432G

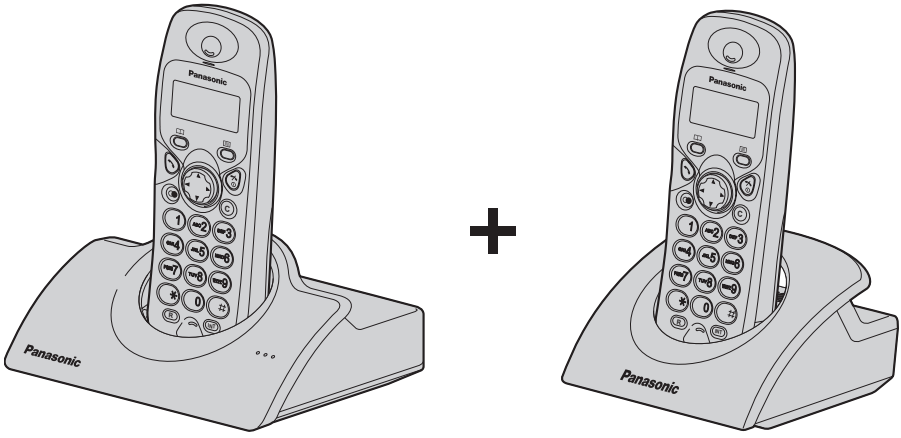

KX-TCD430G

KX-A143EX
(mit Akkuladegerät)

Einsetzen des Akkus

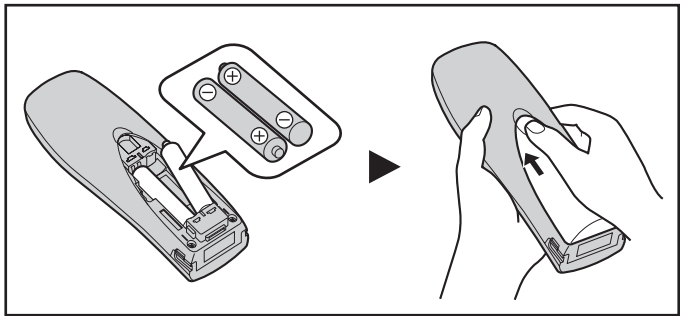

Anschlüsse herstellen

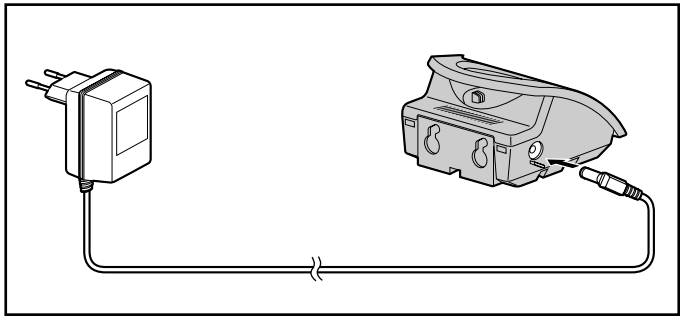

Wandmontage

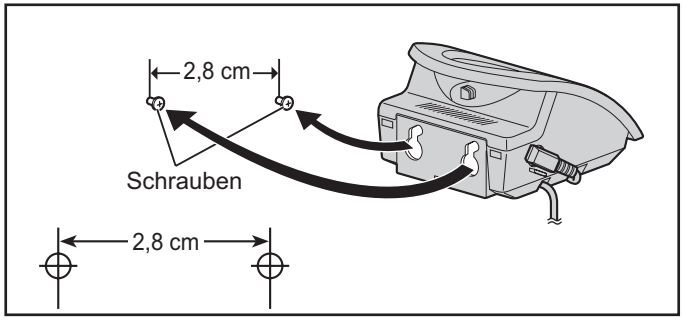

Panasonic

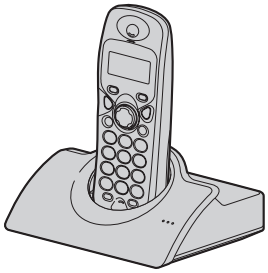

Digitales Schnurlos-Telefon

Bedienungsanleitung

Modellbez. **KX-TCD430G**

Dieses Gerät ist kompatibel mit der Rufnummernanzeige. Wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet und Ihr Anschluss dafür freigeschaltet ist, ist eine Anzeige der Rufnummer des jeweiligen Anrufers möglich.

Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Vorbereitung

Bestellinformationen für Zubehör 3
Wichtige Information 4
Position der Bedienelemente 5
Anschlüsse 6
Einsetzen der Akkus 6
Laden des/der Akku(s) 6
Auswechseln der Akkus 7
Ein-/Ausschalten des Geräts 7
Wandmontage 8
Einstellung von Uhrzeit und Datum. 8

Telefon

Anrufe tätigen 9
Anrufe entgegennehmen 10
Telefonbuch 11
Kurzwahl (Hotkey). 12
Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige . . . 13

Nützliche Telefoneinstellungen

Leitfaden für die Einstellungen des Mobilteils 15
Einstellungen des Mobilteils 16
Leitfaden zu den Einstellungen der Basisstationen 20
Einstellungen der Basisstation 21

Bedienung von mehreren Geräten

Bedienung von Zusatzgeräten 25
Registrierung eines Mobilteils für eine Basisstation 25
Einstellung der Ruftöne für alle oder ausgewählte Mobilteile. 27
Interngespräch zwischen Mobilteilen 28
Rufweiterleitung zwischen Mobilteilen/ Konferenzschaltungen 28

Nützliche Informationen

Fehlersuche 29
Technische Daten. 31
Garantie 32
Kostenlose Fehlerbeseitigung. 33
Endkunden-Service-Hotline für Bedieneranfragen und allgemeine Fragen . . 34

Index

Index. 35

Bestellinformationen für Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses digitalen schnurlosen Telefons von Panasonic entschieden haben.

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein Produkt erworben, welches in Übereinstimmung mit der DECT-Norm (DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunications) hergestellt wurde. Die DECT-Technologie zeichnet sich durch einen hohen Schutz gegenüber Störungen sowie eine digitale Übertragungsleistung von höchster Qualität aus. Dieses Telefon wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt.

Mitgeliefertes Zubehör

Netzteil PQLV19CE 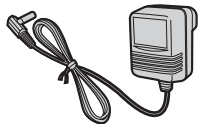	Telefonkabel 	Akkus (Mignon (AAA)) HHR-4EPT/BA2 (P03P)
Akku-Abdeckung 	Bedienungsanleitung 	

Weitere Zubehör/Ersatzteile

Bestell-Nr.	Beschreibung
P03P	2 Ni-MH-Akkus (Nickelmetallhydrid-Akkus)
P03H	2 Ni-Cd-Akkus (Nickel-Kadmium-Akkus)
KX-A143EX	Zusätzliches Mobilteil

Wichtige Information

Allgemein

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Stromversorgung, siehe Seite 3.
- Das Netzteil nur an eine Standard-AC-Steckdose mit 220–240 V AC anschließen.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
  - Die Akkus des schnurlosen Mobilteils sind leer (und müssen geladen werden) oder defekt.
  - Bei einem Stromausfall.
  - Bei aktivierter Tastensperre.
  - Bei aktivierter Wahlsperre (nur als Notrufnummern gespeicherte Rufnummern können gewählt werden).
- Öffnen Sie die Basisstation oder das Mobilteil nur zum Auswechseln der Akkus.
- Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von medizinischer Notfall-/ Intensivpflegeausrüstung verwendet und nicht von Menschen mit Herzschrittmachern betrieben werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Objekte auf das Gerät fallen können und keine Flüssigkeiten in das Gerät verschüttet werden. Setzen Sie das Produkt weder übermäßigem Rauch, Staub, mechanischen Schwingungen oder Stößen aus.

Betriebsumgebung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie beispielsweise Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C beträgt.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzteil in der Nähe des Geräts befindet bzw. in der Nähe des Geräts montiert und leicht zugänglich ist.

Warnung:

- Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder anderen Feuchtigkeitsarten aus, um elektrische Schläge zu vermeiden.

Position

Für einen rauschfreien Betrieb bei maximaler Kommunikationsentfernung stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:

- Nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, wie beispielsweise TV-Geräten, Radiogeräten, PCs oder weiteren Telefonen.
- An einer leicht zu erreichenden und zentralen Stelle.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Akkus

- Wir empfehlen folgende Akkus, siehe Seite 3. Verwenden Sie nur (aufladbare) Akkus.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Werfen Sie die Akkus nicht zum Entsorgen ins Feuer, sie können explodieren. Beachten Sie die lokalen Abfallbeseitigungsvorschriften bei der Entsorgung.
- Öffnen und beschädigen Sie die Akkus nicht. Freigesetztes Elektrolyt aus den Akkus ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Das Elektrolyt kann bei Verschlucken toxisch wirken.
- Lassen Sie im Umgang mit den Akkus Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie beispielsweise Ringe, Armbänder oder Schlüssel die Akkus berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich die Akkus und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie die im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Akkus gemäß den Angaben in dieser Gebrauchanweisung.

Vorsicht

Der Rufton wird durch den Mobilteil-Hörer wiedergegeben. Um Schäden am Gehör zu vermeiden, empfehlen wir, dass Sie den Anruf erst entgegennehmen und das Mobilteil erst dann ans Ohr halten.

Position der Bedienelemente

Mobilteil

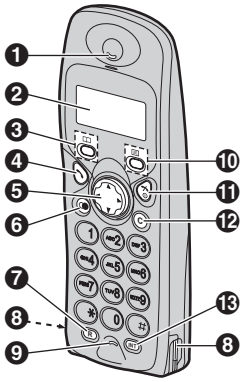

❶ **Mobilteil-Hörer**
❷ **Display**
❸ **【📖】(Telefonbuch)**
❹ **【📞】(Gespräch)**
❺ **Navigator**
- **【▲】【▼】**: Zur Suche nach dem gewünschten Eintrag im Einstellungs-Menü, in der Rufnummernanzeige oder im Telefonbuch.
- **【▶】**: Zur Auswahl des gewünschten Eintrags oder um den Cursor nach rechts zu bewegen.
- **【◀】**: Um zurück zu wechseln zur vorherigen Anzeige oder um den Cursor nach links zu bewegen.

❻ **【↺】(Wahlwiederholung/Pause)**
❼ **【R】(Rückfrage)**
❽ **Ladekontakte**
❾ **Mikrofon**
❿ **【☰】(Menü/OK)**
⓫ **【⏻】(Ein/Aus)**
⓬ **【C】(Löschen)**
⓭ **【INT】(Interngespräche)**

Display-Beschreibungen

Symbole	Bedeutung
	Innerhalb der Reichweite einer Basisstation
	Außerhalb der Reichweite, keine Registrierung oder Basisstation nicht eingeschaltet
	Paging, Interngespräche-Modus oder Zugriff auf die Basisstation
	Einen Anruf tätigen/ entgegennehmen
	Telefonbuchmodus
	Einstellmodus
	Akku fast leer
	Akku voll
	Wahlsperre ist aktiviert (Seite 18)
	Direktruf ist aktiviert (Seite 18)
	Tastensperre ist aktiviert (Seite 10)
	Ruftonlautstärke ist deaktiviert (Seite 16)
	Wird angezeigt, wenn Sie auf 【#】 drücken

Basisstation

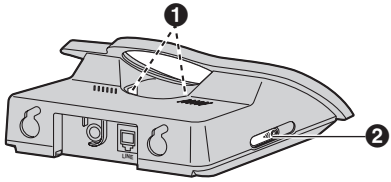

❶ **Ladekontakte**
❷ **【📶】(Paging)**

Anschlüsse

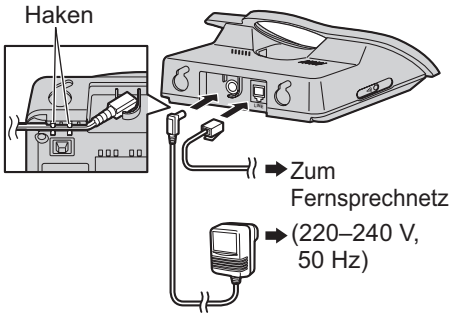

Hinweis:

- Wenn das Mobilteil nicht geladen ist, können Sie weder Anrufe tätigen noch Anrufe entgegennehmen.
- Schließen Sie niemals Telefonleitungen während eines Gewitters an.
- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben (es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebs warm anfühlt).
- Verwenden Sie nur das in dieser Anleitung angegebene Netzteil, siehe Seite 3.

Einsetzen der Akkus

1 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol (–) zuerst ein.

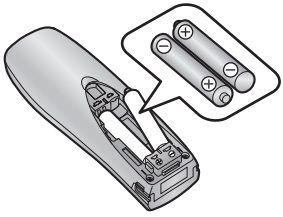

2 Schließen Sie die Akku-Abdeckung.

Hinweis:

- Verwenden Sie nur (aufladbare) Akkus (Seite 3).

Laden des/der Akku(s)

Legen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf das Basisgerät.

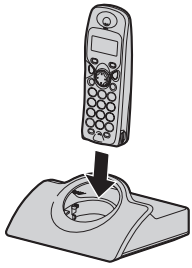

Hinweis:

- Reinigen Sie die Ladekontakte des Mobilteils und des Basisgeräts ein Mal im Monat mit einem weichen, trockenen Tuch, ansonsten lassen sich die Akkus möglicherweise nicht richtig laden. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät mit Schmiere/Fett, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit in Berührung kommt.

Akkustärke

Während des Ladevorgangs wird das Akkusymbol wie folgt angezeigt:



- Wenn die Akkus geladen sind, blinkt .

Akkusymbole	Akkustärke
	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Muss aufgeladen werden

Hinweis:

- Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird es automatisch eingeschaltet, wenn es auf die Basisstation gelegt wird.

Akku-Lebensdauer

Nachdem Ihre Panasonic-Akkus vollständig aufgeladen sind, können Sie folgende Leistung erwarten:

Ni-MH-Akkus (typisch 700 mAh)

Betrieb	Betriebsdauer
Während des Betriebs (Gespräch)	Max. 10 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 120 Stunden

Ni-Cd-Akkus (typisch 250 mAh)

Betrieb	Betriebsdauer
Während des Betriebs (Gespräch)	Max. 4 Stunden
Im unbenutzten Zustand (Standby)	Max. 40 Stunden

Hinweis:

- Im Lieferumfang sind Ni-MH-Akkus enthalten.
- Die Akku-Lebensdauer kann sich je nach Gebrauchsbedingungen und Umgebungstemperatur verkürzen.

Auswechseln der Akkus

Wenn blinkt, selbst wenn die Mobilteil-Akkus vollständig geladen wurden, müssen beide Akkus ausgewechselt werden.

Wichtig:

- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Panasonic-Akkus, siehe Seite 3.
- Verwenden Sie nur (aufladbare) Akkus. Wenn Sie (nicht aufladbare) Batterien statt Akkus einsetzen und mit dem Ladevorgang beginnen, kann Batteriesäure austreten.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Verwenden Sie stets nur 2 Nickel-Metallhydrid-Akkus (Ni-MH) oder 2 Nickel-Kadmium-Akkus (Ni-Cd) zusammen. Mischen Sie die Batterietypen nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Akkutyp ausgewählt haben (Seite 19).

1 Drücken Sie fest auf die Aussparung in der Abdeckung und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.

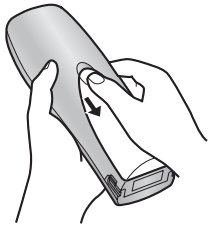

2 Nehmen Sie die Akkus zuerst mit dem Pluspol (+) heraus. Wechseln Sie beide Akkus aus. Für nähere Anweisungen zum Einsetzen der Akkus, siehe Seite 6.

Ein-/Ausschalten des Geräts

Einschalten

Halten Sie 【 】 ca. 1 Sekunde gedrückt.

- Das Display wechselt in den Standby-Modus.

Ausschalten

Halten Sie 【 】 ca. 2 Sekunden gedrückt.

- Das Display wird leer.

Wandmontage

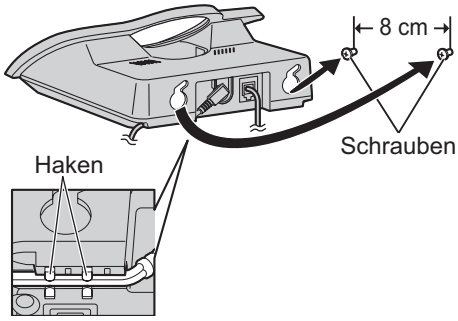

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest in der Wand fixiert sind.
- Verwenden Sie vor dem Bohren folgende Wandschablone zur Ausrichtung der Schrauben.

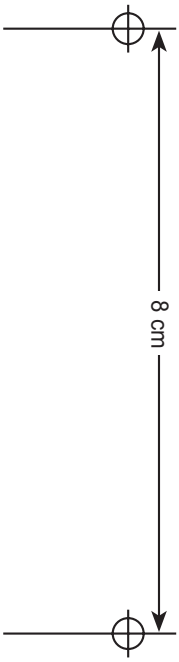

Einstellung von Uhrzeit und Datum

Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Y nicht blinkt.

1 Drücken Sie auf **[▤]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[✳]**.

4 Geben Sie die gewünschte Stunde und Minute jeweils zweistellig ein (24-Stunden-Zeiteingabe).
Beispiel: 15:15
Drücken Sie auf **[1][5] [1][5]**.
- Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie auf **[C]**. Die Ziffern werden von rechts nach links gelöscht.

5 Drücken Sie auf **[▶]**.
- "EINSTELL BS" wird angezeigt.

6 Drücken Sie auf **[▶]**. Drücken Sie zwei Mal auf **[✳]**.

7 Geben Sie den aktuellen Tag und Monat bzw. das aktuelle Jahr jeweils zweistellig ein.
Beispiel: 17. Mai 2004
Drücken Sie auf **[1][7] [0][5] [0][4]**.
- Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie auf **[C]**. Die Ziffern werden von rechts nach links gelöscht.

8 Drücken Sie auf **[▶]**.
- "EINSTELL BS" wird angezeigt.

9 Drücken Sie auf **[↖⏲]**.

Hinweis:

- Bei einem Stromausfall müssen Sie Uhrzeit und Datum neu einstellen.

Anrufe tätigen

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
- Zur Korrektur einer Ziffer drücken Sie auf **[C]** und geben dann die korrekte Nummer ein.

2 Drücken Sie auf **[ ]**.

3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs auf **[ ]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

So stellen Sie die Lautstärke des Mobilteil-Hörers ein:

Sie können die gewünschte Lautstärke des Mobilteil-Hörers auf eine Stufe zwischen 1 und 3 festlegen.
Drücken Sie während des Gesprächs auf **[ ]** oder **[ ]**.

Wahlwiederholung

Zum Wiederholen der zuletzt gewählten Rufnummer

Drücken Sie **[ ]** und anschließend **[ ]**.

So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

1 Drücken Sie auf **[ ]**.
- Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um die Nummer auszuwählen.
- Um die Liste zu verlassen, drücken Sie auf **[ ]**.

3 Drücken Sie auf **[ ]**.

So bearbeiten Sie eine Nummer in der Wahlwiederholungsliste vor dem Rückruf

1 Drücken Sie auf **[ ]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um die Nummer auszuwählen, drücken Sie dann auf **[ ]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "NR EINFUEGEN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.
- Die erste Zahl der Rufnummer blinkt.

4 Drücken Sie auf **[ ]** oder auf **[ ]**, um den Cursor nach rechts neben die zu bearbeitende Nummer zu führen.

5 Bearbeiten Sie die Nummer.
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **[C]**.

6 Drücken Sie auf **[ ]**.

So löschen Sie Nummern aus der Wahlwiederholungsliste

1 Drücken Sie auf **[ ]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um die Nummer auszuwählen, drücken Sie dann auf **[ ]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "LOESCHEN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.
- Wenn Sie alle Nummern in der Liste löschen wollen, wählen Sie "ALLE LOSCHEN".

4 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "JA" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.
- Um weitere Nummern zu löschen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

5 Drücken Sie auf **[ ]**.

So speichern Sie eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch

1 Drücken Sie auf **[ ]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um die Nummer auszuwählen, drücken Sie dann auf **[ ]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "SAVE EINTRAG" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.

4 Drücken Sie auf **[ ]**.

5 Geben Sie den Namen ein (max. 9 Zeichen; nähere Angaben erhalten Sie in der Zeichentabelle; Seite 11).

6 Drücken Sie auf **[ ]**.

Sonstige Funktionen

Tastensperre

Die Wahltasten können gesperrt werden, sodass keine Anrufe getätigt werden können. Bei aktivierter Tastensperre werden nur eingehende Rufe akzeptiert.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie **【▤】** ca. 2 Sekunden gedrückt.

- Ein Signalton ertönt und Folgendes wird angezeigt:



Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie **【▤】** ca. 2 Sekunden gedrückt.

Hinweis:

- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.
- Die Tastensperre wird deaktiviert, wenn das Mobilteil deaktiviert wird.

Die Taste R (zur Verwendung der Rückfrage-Funktion)

【R】 wird als Zugang zu optionalen Funktionen Ihrer TK-Anlage bzw. bei Ihrem Telefonanbieter verwendet. Wenden Sie sich an Ihren Service Provider für nähere Einzelheiten.

Wenn Ihr Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, können Sie durch Drücken auf **【R】** bestimmte Funktionen Ihrer Nebenstellenanlage nutzen, wie beispielsweise die Weiterleitung eines externen Anrufs.

Die Pause-Taste (Nebenstellenanlage/ Amtsleistungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage oder die Amtsleistungsmerkmale getätigt werden.

Beispiel: Wenn Sie **【0】** manuell vor dem Wählen der externen Nummern eingeben müssen, müssen Sie wahrscheinlich nach dem Wählen von **【0】** eine Pause einlegen, bis Sie einen Wählton hören.

1 Drücken Sie auf **【0】**.

2 Drücken Sie auf **【↻】**.

- "P" wird angezeigt.

3 Wählen Sie die Rufnummer.

4 Drücken Sie auf **【📞】**.

Hinweis:

- Durch Drücken auf **【↻】** wird eine Pause erzeugt. Drücken Sie wiederholt auf **【↻】**, um längere Pausen zu erzeugen. Zur Änderung der Pausendauer siehe Seite 21.

Anrufe entgegennehmen

1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie auf **【📞】**, wenn das Gerät klingelt.

- Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Zifferntaste, **【0】** bis **【9】**, **【✱】**, **【#】**, oder **【INT】**, drücken. **(Any Key Talk-Funktion)**

2 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs auf **【📞⏻】** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation.

Automatischer Gesprächsmodus

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation nehmen. Sie müssen nicht auf **【📞】** drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 19.

Temporäres Ausschalten des Mobilteil-Ruftons

Wenn ein externen Ruf eingeht, **【▼】** ca. 1 Sekunde gedrückt halten.

Hinweis:

- Diese Funktion steht für Interngespräche oder wenn sich das Mobilteil auf der Basisstation befindet nicht zur Verfügung.

Mobilteil-Suchfunktion

Mit dieser Funktion können Sie das Mobilteil lokalisieren, wenn Sie es verlegt haben.

1 Drücken Sie auf **【📢】** links an der Basisstation.

- Die Basisstation ruft das Mobilteil ca. 1 Minute lang (Paging).

2 Um das Paging zu beenden, drücken Sie **【📢】** an der Basisstation oder **【📞】** am Mobilteil.

Telefonbuch

Speichern von Rufnummern und Namen

Im Telefonbuch des Mobilteils lassen sich für einen schnellen Zugriff bis zu 20 Rufnummern speichern.

1 Drücken Sie zwei Mal auf **[☰]**.

2 Geben Sie eine Rufnummer ein (max. 24 Ziffern).
- Jeder im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer wird eine Indexnummer (01-20) zugewiesen. Diese Nummer wird links von der gespeicherten Rufnummer angezeigt.

3 Drücken Sie auf **[☰]**.

4 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 9 Zeichen; nähere Angaben erhalten Sie in der Zeichentabelle).

5 Drücken Sie auf **[☰]**.
- Um weitere Nummern zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Zeichentabelle

Tasten	Zeichen
[1]	# [ ] * , – / 1
[2]	A B C 2
[3]	D E F 3
[4]	G H I 4
[5]	J K L 5
[6]	M N O 6
[7]	P Q R S 7
[8]	T U V 8
[9]	W X Y Z 9
[0]	(Leerzeichen) 0

Hinweis:
- Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie auf **[▶]**, um den Cursor an die nächste Stelle zu verschieben.
- Wenn im Telefonbuch kein Platz zum Speichern neuer Einträge vorhanden ist, wird "SPEICHR VOLL" angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge.

So bearbeiten/korrigieren Sie Eingabefehler

1 Drücken Sie auf **[◀]** oder auf **[▶]**, um den Cursor nach rechts neben die Nummer zu führen, die Sie ändern bzw. in der Sie Ziffern ändern wollen.

2 Drücken Sie auf **[C]**, um ein Zeichen zu löschen; geben Sie dann die korrekte Nummer/das korrekte Zeichen ein.

Bearbeiten eines Speichereintrags

1 Drücken Sie auf **[📖]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EDITIEREN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
- Wenn Sie die Rufnummer nicht bearbeiten möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 5.

4 Bearbeiten Sie die Rufnummer.

5 Drücken Sie auf **[☰]**.
- Wenn Sie den Namen nicht bearbeiten möchten, gehen Sie direkt zu Schritt 7.

6 Bearbeiten Sie den Namen. Siehe die Zeichentabelle.

7 Drücken Sie auf **[☰]**.

Löschen eines Speichereintrags

1 Drücken Sie auf **[📖]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "LOESCHEN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "JA" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
- Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie "NEIN".
- Um weitere Einträge zu löschen,

wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

5 Drücken Sie auf **[ ]**.

Über das Telefonbuch anrufen

Bevor Sie diese Funktion nutzen, speichern Sie die gewünschten Rufnummern und Namen in das Telefonbuch (Seite 11).

1 Drücken Sie auf **[ ]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]** oder **[ ]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen.

3 Drücken Sie auf **[ ]**.

Kurzwahl (Hotkey)

Einer Kurzwahltaste (einem Hotkey) einen Telefonbucheintrag zuweisen

Die Wahltasten **[1]** bis **[9]** können jeweils als Kurzwahltasten (so genannte Hotkeys) verwendet werden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer per einmaligen Tastendruck aus dem Telefonbuch wählen können.

1 Drücken Sie auf **[ ]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]** oder **[ ]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[ ]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "ZIELWAHL NR" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.

4 Drücken Sie mehrfach auf **[ ]**, um die gewünschte Wahltaste (**[1]** bis **[9]**) auszuwählen; drücken Sie dann auf **[ ]**.
- Wenn die Wahltaste bereits als Kurzwahltaste (Hotkey) zugewiesen ist, blinkt die ausgewählte Nummer.

5 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "JA" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.
- Um weitere Einträge zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

6 Drücken Sie auf **[ ]**.

Löschen einer Kurzwahltaste (eines Hotkeys)

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (Hotkey) (**[1]** bis **[9]**) gedrückt; drücken Sie dann auf **[ ]**.
- "LOESCHEN" wird angezeigt.

2 Drücken Sie auf **[ ]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[ ]**, um "JA" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[ ]**.

4 Drücken Sie auf **[ ]**.

Hinweis:
- Die aus einer Kurzwahl gelöschte Nummer wird nicht aus dem Telefonbuch gelöscht. Nähere Anweisungen zum Löschen aus dem Telefonbuch siehe Seite 11.

Anrufen per Kurzwahl

1 Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste (Hotkey) (**[1]** bis **[9]**) gedrückt.
- Sie können sich die anderen Kurzwahltasten-Registrierungen anzeigen lassen. Hierzu drücken Sie **[ ]** oder **[ ]**.

2 Drücken Sie auf **[ ]**.

Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige

Wichtig:

- Dieses Gerät ist kompatibel mit der Rufnummernanzeige. Wenn Ihr Netzbetreiber diesen Dienst anbietet und Ihr Anschluss dafür freigeschaltet ist, ist eine Anzeige der Rufnummer des jeweiligen Anrufers möglich. Nach der Anmeldung zur Rufnummernanzeige, zeigt dieses Gerät die Rufnummer des jeweiligen Anrufers an.

So erfolgt die Rufnummernanzeige:

Das Gerät zeigt die Rufnummer des Anrufers nach dem ersten Klingeln an. Sie können sich die Anrufdaten der letzten 50 verschiedenen Anrufer anzeigen lassen.
Wenn neue Anrufe empfangen wurden, zeigt das Display die Anzahl der neuen Anrufe an.

Beispiel: Es sind 4 neue Anrufe eingegangen.



- Die Anzahl der neuen Anrufe wird gelöscht, nachdem alle Anruferdaten eingesehen wurden.

Hinweis:

- Wenn Sie einen Anruf von einer Rufnummer empfangen haben, die zusammen mit einem Namen im Telefonbuch gespeichert ist, wird im Display der gespeicherte Namen angezeigt.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht zu Ihrem Anschluss durchgereicht und nicht angezeigt.
- Wenn der Anrufer aus einem Ortsnetz anrief, welches das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige nicht unterstützt, wird "DIENST NI VO" angezeigt.
- Wenn der Anrufer verlangt hat, dass keine Anruferdaten weitergesendet werden, werden entweder keine Anruferdaten oder "KEINE RUFNR" angezeigt.
- Das Display zeigt keine Anruferdaten an, während das Mobilteil für ein Interngespräch verwendet wird. Die Anruferdaten werden jedoch gespeichert.

Das Leistungsmerkmal Visuelles Anklopfen (Anklopfer-Anzeige)

Dies ist ein Dienst Ihres Service Providers, der nur aktiviert ist, wenn Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben. Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anklopfton am Mobilteil hören, werden die Informationen des zweiten Anrufers im Display angezeigt. Sie können den zweiten Anruf entgegennehmen und den ersten Anruf halten. Nähre Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.

Ansicht und Rückruf mithilfe der Anruferdaten

Das Gerät speichert die Rufnummern der letzten 50 unterschiedlichen Anrufer automatisch in der Reihenfolge vom neuesten bis zum ältesten Anruf. Wenn der 51ste Anruf entgegengenommen wird, wird der älteste Anrufereintrag automatisch gelöscht.
Sie können sich die Anruferdaten auf einfache Weise anzeigen lassen und den jeweiligen Teilnehmer unter Verwendung der Anruferdaten anrufen.

1 Drücken Sie auf **[▼]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um mit der Suche bei den neuesten Anruferdaten zu beginnen.
Beispiel:

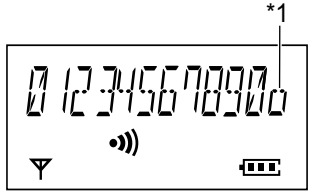

*1 Wird angezeigt, wenn dieser Anruf bereits angezeigt oder entgegengenommen wurde.

3 Drücken Sie auf **[↷]**, um den angezeigten Teilnehmer zurückzurufen.

Hinweis:

- Wenn keine Anrufe entgegengenommen wurden, zeigt das Display "KEIN EINTRAG" an.

Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

1 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "NR EINFUEGEN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[◀]** oder auf **[▶]**, um den Cursor nach rechts neben die zu bearbeitende Nummer zu führen.
4 Bearbeiten Sie die Rufnummer.
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **[C]**.

5 Drücken Sie auf **[☎]**.

Hinweis:

- Die bearbeitete Rufnummer wird nicht gespeichert.

Löschen von Anruferdaten

1 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "LOESCHEN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
- Wenn Sie alle Anruferdaten löschen wollen, wählen Sie "ALLE LOSCHEN".

3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "JA" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie auf **[☎⏻]**.

Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch

1 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um den gewünschten Eintrag anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "SAVE EINTRAG" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[▤]**.
4 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 9 Zeichen; nähere Angaben erhalten Sie in der Zeichentabelle; Seite 11).
5 Drücken Sie auf **[▤]**.
6 Drücken Sie auf **[☎⏻]**.

Leitfaden für die Einstellungen des Mobilteils

Eine Übersicht mit allen Komponenten, die für das Mobilteil eingestellt werden können, ist nachfolgend für Ihre Bezugnahme aufgeführt. Die Einzelheiten zu jeder Komponente sind auf den entsprechenden Seiten näher beschrieben.

Um in das 2. Menü zu wechseln, drücken Sie zunächst auf **[▸]**. Drücken Sie wiederholt auf **[▾]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▸]**.

2. Menü	3. Menü	Standardeinstellung	Seite
"ZEITALARM"	"SET ALARM"	———	Seite 16
	"ALARM AN/AUS"	"AUS"	Seite 16
"RUFTON MENUE"	"VOL RUFTON"	Stufe 6	Seite 16
	"EXT RUFTON"	"TYP 1"	Seite 17
	"INT RUFTON"	"TYP 1"	Seite 17
	"PAGE RUFTON"	"TYP 1"	Seite 17
	"ALARM"	"TYP 1"	Seite 17
"TOENE MENUE"	"TASTENTON"	"EIN"	Seite 17
	"ANKLOPFTON"	"EIN"	Seite 17
	"REICHW ALARM"	"AUS"	Seite 17
	"AKKU WARNTON"	"EIN"	Seite 17
"DISPLAY MENU"	"DISPL ANZEIG"	"UHR"	Seite 17
	"ANZEIG GESPR"	"GESPR ZEIT"	Seite 18
	"SPRACHE"	"DEUTSCH"	Seite 18
"RUF OPTION"	"WAHLSPERRE"	"AUS"	Seite 18
	"DIREKT RUFNR"	———	Seite 18
	"DIREKTRUF"	"AUS"	Seite 19
"ANDERE OPT"	"PIN AENDERN"	"0000"	Seite 19
	"AUTO ANNAHME"	"AUS"	Seite 19
	"BATTERIE TYP"	"NI-MH"	Seite 19
"REGISTRIERUN"	"BUCHE HANDY"	———	Seite 25
	"LOESCHE BS"*1	———	Seite 26
"AUSWAHL BS"	———	"AUTOMATISCH"	Seite 26
"RESET HANDY"	———	———	Seite 20

*1 Wenn Sie eine Basisstation löschen, "vergisst" das Mobilteil die Registrierung der Basisstation.

Einstellungen des Mobilteils

Terminruf

Ein Warnton ertönt zum festgelegten Zeitpunkt ein Mal oder täglich jeweils 3 Minuten lang.
"EINMALIG": Der Warnton ertönt nur ein Mal.
"TAGLWIEDERHO": Der Warnton ertönt jeden Tag zur festgelegten Zeit.
"AUS": Deaktiviert diese Funktion.
Vorabeinstellung von Uhrzeit und Datum (Seite 8).

Einstellung der Aktivierungszeit für den Warnton

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "ZEITALARM" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "SET ALARM" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Geben Sie die gewünschte Stunde und Minute jeweils zweistellig ein (24-Stunden-Zeiteingabe).
- Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **[C]**.

6 Drücken Sie auf **[▶]**.
7 Drücken Sie **[▼]** mehrfach, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
8 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Hinweis:

- Um den Warnton zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Wahltaste.
- Im Gesprächs- oder Interngespräche-Modus ertönt der Warnton erst nach Beendigung des aktuellen Gesprächs.
- Wenn Sie "EINMALIG" auswählen, ändert sich die Einstellung nach dem Ertönen des Warntons zu "AUS".

Ändern der Häufigkeit des Terminrufs

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "ZEITALARM" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "ALARM AN/AUS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Drücken Sie **[▼]** mehrfach, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Rufton-Optionen

Ruftonlautstärke

Sie können die gewünschte Ruftonlautstärke auf Aus, Stufe 1 bis 6 oder ✱6 einstellen.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "RUFTON MENUE" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "VOL RUFTON" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Drücken Sie wiederholt auf **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Lautstärke anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Hinweis:

- Wenn Sie die Stufe 3 bis 6 oder ✱6 einstellen, beginnt bei einem Anruf jeder Rufton mit einer niedrigeren Lautstärke und wird allmählich lauter.
- Die Stufe 6 und ✱6 sind die höchsten Einstellungen. Ihr Ruftonmuster variiert geringfügig.
- Wenn die Rufsignallautstärke ausgeschaltet

ist, wird Folgendes angezeigt:



Ruftonart für externe Anrufe, interne Anrufe, Paging (Rufen) oder Alarm

Es gibt 20 Ruftonarten (6 Ruftöne und 14 Ruftonmelodien) für jede Komponente.
"EXT RUFTON": Für externe Anrufe
"INT RUFTON": Für interne Anrufe
"PAGE RUFTON": Für das Paging (Rufen)
"ALARM": Für den Terminruf

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "RUFTON MENUE" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um die gewünschte Komponente auszuwählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
5 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um die gewünschte Einstellung zwischen "TYP 1" und "TYP 20" zu wählen; drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Hinweis:

- Wenn Sie eine der Melodie-Ruftonarten auswählen, ertönt dieser Rufton noch mehrere Sekunden lang, wenn der Anrufer auflegt, bevor Sie den Anruf entgegennehmen konnten. Möglicherweise hören Sie beim Entgegennehmen eines Anrufs einen Wählton.

Ton-Optionen

Sie können folgende Töne und Warntöne aktivieren/deaktivieren.
"TASTENTON": Diese Töne sind beim Betätigen der Tasten zu hören. Umfasst auch Bestätigungstöne und Fehlertöne.
"ANKLOPFTON": Diese Töne sind zu hören, wenn ein externer Anruf während eines Interngesprächs eingeht.
"REICHW ALARM": Ein Warnton ertönt, wenn Sie sich während eines Gesprächs aus dem Bereich der Basisstation entfernen.
"AKKU WARNTON": Ein Warnton ertönt, wenn die Akkus geladen werden müssen.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "TOENE MENUE" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um die gewünschte Komponente auszuwählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
5 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EIN" oder "AUS" auszuwählen; drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Display-Optionen

Auswahl der Standby-Modus-Anzeige

"UHR"**:** Uhrzeit und Datum werden angezeigt. Vorabeinstellung von Uhrzeit und Datum (Seite 8).
"AUS": Deaktiviert diese Funktion.
"BS KENNUNG": Die Basisstations-Nummer wird angezeigt.
"HANDY NUMMER": Die Mobilteil-Nummer wird angezeigt.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "DISPLAY MENU" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "DISPL ANZEIG" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Drücken Sie **[▼]** mehrfach, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Hinweis:

- Wenn Sie bei einem Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige registriert sind, wird im Display die Anzahl der neuen Anrufe

angezeigt, auch wenn "UHR" ausgewählt wurde (Seite 13).

- Wenn "BS KENNUNG" ausgewählt ist, wird die Basisstations-Nummer angezeigt.
  Beispiel:



- Wenn "HANDY NUMMER" ausgewählt ist, wird die Mobilteil-Nummer angezeigt.
  Beispiel:

Auswahl der Anzeige für den Gesprächsmodus

"GESPR ZEIT": Die Länge des aktuellen Gesprächs wird angezeigt.
"RUFNUMMER": Die Rufnummer wird angezeigt.

1 Drücken Sie auf **[▤]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "DISPLAY MENU" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "ANZEIG GESPR" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Drücken Sie **[▼]** mehrfach, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Auswahl der Display-Sprache

10 Display-Sprachen stehen zur Auswahl.

1 Drücken Sie auf **[▤]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "DISPLAY MENU" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "SPRACHE" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Drücken Sie **[▼]** mehrfach, um die gewünschte Sprache zu wählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
6 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Hinweis:

- Wenn Sie eine Sprache ausgewählt haben, die Sie nicht verstehen, setzen Sie das Mobilteil auf die Standardeinstellungen zurück (Seite 20).

Ruf-Optionen

Einstellung der Wahlsperre

Diese Funktion sperrt abgehende Anrufe. Wenn die Wahlsperre aktiviert ist, sind nur Interngespräche und Notrufe möglich. Zum Speichern der Notrufnummern siehe Seite 22.

1 Drücken Sie auf **[▤]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "RUF OPTION" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "WAHLSPERRE" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Mobilstations-PIN).
   - Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 19).
6 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EIN" oder "AUS" auszuwählen; drücken Sie dann auf **[▶]**.
7 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Hinweis:

- Während diese Funktion aktiviert ist, wird Folgendes angezeigt.



Speichern der Direktrufnummer

Per Direktruf können Sie eine voreingestellte Rufnummer einfach durch Drücken auf **[✆]** wählen. Es ist kein Wählvorgang erforderlich.

1 Drücken Sie auf **[▤]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf

【▶】.

3 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "RUF OPTION" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

4 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "DIREKT RUFNR" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

5 Geben Sie eine Rufnummer ein (max. 24 Ziffern).
- Zur Korrektur eines Fehlers drücken Sie auf 【C】. Die Ziffern werden von rechts nach links gelöscht.

6 Drücken Sie zwei Mal auf 【☰】.

7 Drücken Sie auf 【▶】, um "EIN" auszuwählen; drücken Sie dann auf 【☎】.

Hinweis:
- Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann nur die Direktrufnummer angerufen werden.
- Während diese Funktion aktiviert ist, wird Folgendes angezeigt.

Aktivieren/Deaktivieren des Direktrufes

1 Drücken Sie auf 【☰】.

2 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

3 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "RUF OPTION" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

4 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "DIREKTRUF" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

5 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EIN" oder "AUS" auszuwählen; drücken Sie dann auf 【▶】.

6 Drücken Sie auf 【☎】.

Sonstige Optionen

Änderung der Mobilteil-PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Die Standard-PIN des Mobilteils lautet "0000".

Wichtig:
- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN, da das Gerät Ihnen die PIN nicht anzeigt. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.

1 Drücken Sie auf 【☰】.

2 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

3 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "ANDERE OPT" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

4 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "PIN AENDERN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

5 Geben Sie die 4-stellige Mobilteil-PIN ein.

6 Geben Sie die neue 4-stellige Mobilteil-PIN ein.

7 Geben Sie erneut die neue 4-stellige Mobilteil-PIN ein.

8 Drücken Sie auf 【☎】.

Einstellung des automatischen Gesprächsmodus

Mithilfe dieser Funktion können Sie Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation nehmen. Sie müssen nicht auf 【✆】 drücken.

1 Drücken Sie auf 【☰】.

2 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

3 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "ANDERE OPT" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

4 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "AUTO ANNAHME" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

5 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EIN" oder "AUS" auszuwählen; drücken Sie dann auf 【▶】.

6 Drücken Sie auf 【☎】.

Einstellung des Akkutyps

"NI-MH": Wählen Sie diese Option, wenn Nickel-Metallhydrid-Akkus eingesetzt sind.
"NI-CD": Wählen Sie diese Option, wenn Nickel-Kadmium-Akkus eingesetzt sind.

1 Drücken Sie auf 【☰】.

2 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

3 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "ANDERE OPT" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

4 Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "BATTERIE TYP" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.

5 Drücken Sie 【▼】 mehrfach, um die gewünschte Einstellung zu wählen. Drücken Sie dann auf 【▶】.

6 Drücken Sie auf 【✂⏻】.

Zurücksetzen des Mobilteils auf die Standardeinstellungen

1 Drücken Sie auf 【☰】, 【▼】, 【▶】, 【▲】 und 【▶】.

2 Geben Sie "0000" ein (Standard-Mobilstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 19).

3 Drücken Sie auf 【▼】, 【▶】 und 【✂⏻】.

Hinweis:
- Für nähere Angaben zu den Standardeinstellungen siehe Seite 15.
- Es werden keine Telefonbucheinträge gelöscht.
- Die Akkutyp-Einstellung wird nicht zurückgesetzt.

Leitfaden zu den Einstellungen der Basisstationen

Eine Übersicht mit allen Komponenten, die für die Basisstation eingestellt werden können, ist nachfolgend für Ihre Bezugnahme aufgeführt. Die Einzelheiten zu jeder Komponente sind auf den entsprechenden Seiten näher beschrieben.

Code-Nr.	Funktion (Standardeinstellung)	Seite
【0】	Zurücksetzen der Basisstation	Seite 24
【1】	Alle oder ausgewählte Mobilteile klingeln (alle Mobilteile)	Seite 27
【2】	Ruftonlautstärke der Basisstation (Mittel)	Seite 21
【3】	Flash-Modus oder Erdtasten-Modus (Flash-Modus, 200 ms)	Seite 21
	Pausendauer (3 Sekunden)	Seite 21
【5】	Änderung der Basisgeräte-PIN ("0000")	Seite 21
【6】	Wahlkontrolle	Seite 21
	Notrufnummer ("112" und "110")	Seite 22
【7】	Ein Mobilteil löschen *1	Seite 26
【9】	Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau) (Aus)	Seite 23
【✳】	Uhrzeit und Datum	Seite 8

*1 Wenn Sie ein Mobilteil löschen, "vergisst" die Basisstation die Registrierung des Mobilteils.

Einstellungen der Basisstation

Änderung der Basisstations-PIN (Persönliche Identifikationsnummer)

Die Standard-PIN der Basisstation lautet "0000".

Wichtig:

- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN, da das Gerät Ihnen die PIN nicht anzeigt. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic-Service-Center.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[5]**.
4 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisgeräte-PIN ein.
5 Geben Sie die neue 4-stellige Basisgeräte-PIN ein.
6 Geben Sie erneut die neue 4-stellige Basisgeräte-PIN ein.
7 Drücken Sie auf **[✆]**.

Einstellung der Ruftonlautstärke

Bei der Ruflautstärke kann zwischen 4 Stufen (Laut/Mittel/Leise/Aus) gewählt werden.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie zwei Mal auf **[2]**.
4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung, indem Sie auf **[1]** (leise), **[2]** (mittel), **[3]** (laut) oder **[0]** (aus) drücken.
5 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆]**.

Einstellung des Flash-Modus oder des Erdtasten-Modus

Wählen Sie entweder den Flash-Modus oder den Erdtastenmodus, der für Ihre Nebenstellenanlage oder Ihren Service-Provider geeignet ist. Wenn Sie den Erdtastenmodus wählen, muss ein Erdrelais installiert sein. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem nächstgelegenen Panasonic Service-Center.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[3]**.
4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[2]**.
6 Wählen Sie die gewünschte Einstellung, indem Sie auf **[1]** (Flash-Modus) oder auf **[2]** (Erdtasten-Modus) drücken.
- Wenn Sie den Erdtasten-Modus gewählt haben, fahren Sie fort mit Schritt 8.

7 Wählen Sie die gewünschte Einstellung, indem Sie auf **[1]** drücken für 80 ms, auf **[2]** für 200 ms oder auf **[3]** für 700 ms.
8 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆]**.

Einstellung der Pausendauer

1 Drücken Sie auf **[☰]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[3]**.
4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[3]**.
6 Wählen Sie die gewünschte Einstellung, indem Sie auf **[1]** drücken für 3 Sekunden oder auf **[2]** für 5 Sekunden.
7 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆]**.

Einstellung der Wahlkontrolle

Sie können ausgewählte Mobilteile so sperren, dass bestimmte Rufnummern nicht mehr gewählt werden können. Pro Mobilteil können Sie bis zu 10 wahlkontrollierte Rufnummern

(Speicherplätze 1 bis 10) zuweisen. Wenn eine gesperrte Rufnummer gewählt wird, kommt keine Verbindung zustande und die gesperrte Rufnummer blinkt im Display. So verhindert beispielsweise das Speichern einer Ortsnetzkennzahl, dass mit einem Mobilteil Ferngespräche geführt werden können.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[6]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).
- Alle registrierten Mobilteilnummern werden angezeigt.
- Blinkende Nummern zeigen an, dass die Wahlkontrolle für das entsprechende Mobilteil aktiviert ist.

5 Drücken Sie die gewünschten Mobilteil-Nummern.
- Die ausgewählten Mobilteil-Nummern blinken.
- Zum Annullieren einer ausgewählten Mobilteil-Nummer, geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.

6 Drücken Sie auf **[▶]**.

7 Geben Sie die zu sperrende Rufnummer (bis zu 8 Zeichen) ein.
- Wenn Sie eine Nummer eingeben, während bereits eine gespeicherte Rufnummer angezeigt wird, überschreibt die neue Rufnummer die gespeicherte Rufnummer.
- Zur Auswahl eines anderen Speicherplatzes drücken Sie wiederholt auf **[▶]** und geben eine Nummer ein.

8 Drücken Sie auf **[▶]**.

9 Drücken Sie auf **[✆⏻]**.

Aktivieren/Deaktivieren der Wahlkontrolle

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[6]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).
- Die Mobilteil-Nummern werden angezeigt. Blinkende Nummern zeigen an, dass die Wahlkontrolle aktiviert ist; nicht blinkende Nummern zeigen an, dass die Wahlkontrolle deaktiviert ist.

5 Drücken Sie die gewünschten Mobilteil-Nummern, die aktiviert/deaktiviert werden sollen.

6 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆⏻]**.

Annullierung einer wahlkontrollierten Rufnummer

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[6]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie wiederholt auf **[▶]**, um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.

6 Drücken Sie auf **[C]**.

7 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆⏻]**.

Speichern von Notrufnummern

Diese Funktion legt fest, welche Rufnummern trotz aktivierter Wahlsperre gewählt werden können. Insgesamt können Sie 4 Notrufnummern (Speicherplätze 1 bis 4) speichern.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[6]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[*]**.
6 Geben Sie die Notrufnummer ein (max. 8 Ziffern).
- Wenn Sie eine Nummer eingeben, während bereits eine Notrufnummer angezeigt wird, überschreibt die neue Rufnummer die alte Notrufnummer.
- Zur Auswahl eines anderen Speicherplatzes drücken Sie wiederholt auf **[▶]** und geben eine Nummer ein.

7 Drücken Sie auf **[▶]**.
8 Drücken Sie auf **[OFF]**.

Ändern gespeicherter Notrufnummern

1 Drücken Sie auf **[MENU]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[6]**.
4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[*]**.
6 Drücken Sie wiederholt auf **[▶]**, um die gewünschte Rufnummer anzuzeigen.
7 Drücken Sie auf **[C]** und geben Sie die neue Notrufnummer ein.
8 Drücken Sie auf **[▶]**.
9 Drücken Sie auf **[OFF]**.

Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau)

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedlichen Bereichen. Wenn Sie aus Kostengründen verschiedene Telefonanbieter nutzen, kann der Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau) den entsprechenden Anbietercode je nach Programmierung dieser Funktion automatisch wählen, wenn Sie Anrufe in bestimmte Bereiche tätigen.
Zur Nutzung des Tarifmanagers für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau) müssen Sie:
- die von Ihnen verwendete Netzzugangskennzahl speichern
- die Ortsnetzkennzahlen speichern, die Sie einer bestimmten Netzzugangskennzahl zuweisen wollen
- jeder gespeicherten Ortsnetzkennzahl eine Netzzugangskennzahl zuweisen

Nähere Informationen zu den Telefongebühren erfahren Sie bei Ihren/Ihrem Telefonanbieter(n).

Beispiel: Sie haben der Ortsnetzkennzahl "123" die Netzzugangskennzahl "9876" zugewiesen. Wenn Sie "123-4567" wählen, wählt das Gerät "9876-123-4567".

Speichern von Netzzugangskennzahlen

Speichern Sie die Netzzugangskennzahlen des von Ihnen verwendeten Telefonanbieters. Sie können bis zu 5 Netzzugangskennzahlen speichern.

1 Drücken Sie auf **[MENU]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" auszuwählen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
3 Drücken Sie auf **[9]**.
4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[1]**.
6 Drücken Sie **[1]** zum Aktivieren.
7 Geben Sie die Netzzugangskennzahl ein (max. 7 Ziffern).
8 Drücken Sie auf **[MENU]**.
9 Drücken Sie auf **[OFF]**.
- Zum Speichern von anderen Netzzugangskennzahlen, drücken Sie **[2]** bis **[5]** unter Schritt 6.

Speichern von Ortsnetzkennzahlen

Speichern Sie die Ortsnetzkennzahlen, die über einen bestimmten Netzzugang gewählt werden sollen. Sie können bis zu 25 Ortsnetzkennzahlen speichern.

1 Drücken Sie auf **[MENU]**.
2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" auszuwählen. Dann drücken

Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[9]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[2]**.

6 Geben Sie die Ortsnetzkennzahl ein (max. 5 Ziffern).

7 Drücken Sie auf **[☰]**.
- Um weitere Ortsnetzkennzahlen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 6.

8 Drücken Sie auf **[☰]**.

9 Drücken Sie auf **[✆]**.

Netzzugangskennzahlen Ortsnetzkennzahlen zuweisen

Weisen Sie jeder gespeicherten Ortsnetzkennzahl eine Netzzugangskennzahl zu. Hier wird festgelegt, welche Netzzugangskennzahl für Anrufe verwendet wird, die für die von Ihnen gespeicherte Ortsnetzkennzahl getätigt werden.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" auszuwählen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[9]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[4]**.

6 Drücken Sie **[▼]** mehrfach, um die gewünschte Ortsnetzkennzahl zu wählen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.

7 Drücken Sie auf **[1]** bis **[5]**, um die gewünschte Netzzugangskennzahl auszuwählen.

8 Drücken Sie auf **[▶]**.
- Um eine Ortsnetzkennzahl einer anderen Netzzugangskennzahl zuzuweisen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 5.

9 Drücken Sie auf **[✆]**.

Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau) aktivieren/deaktivieren

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" auszuwählen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[9]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[1]**.

6 Wählen Sie die gewünschte Einstellung, indem Sie auf **[1]** drücken, um die Option zu aktivieren oder auf **[0]**, um die Option zu deaktivieren.

7 Drücken Sie auf **[▶]**.

8 Drücken Sie auf **[✆]**.

Zurücksetzen der Basisstation auf die Standardeinstellungen

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[0]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆]**.

Hinweis:
- Für nähere Angaben zu den Standardeinstellungen siehe Seite 20.
- Die Einstellung der Notrufnummer wird nicht zurückgesetzt.

Bedienung von Zusatzgeräten

Zusätzliche Mobilteile

Insgesamt können bis zu 6 Mobileteile für eine Basisstation registriert werden. Durch zusätzliche Mobilteile haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, ein Interngespräch mit einem anderen Mobilteil zu führen, während Sie gleichzeitig ein drittes Mobilteil für einen externen Anruf nutzen. Für nähere Informationen zur Bestellung zusätzlicher Mobilteile, siehe Seite 3.

Weitere Basisstationen

Mobilteile lassen sich für bis zu 4 Basisstationen registrieren und ermöglichen Ihnen somit, den Bereich, in dem Ihr(e) Mobilteil(e) verwendet werden können, durch Hinzufügen weiterer Basisstationen auszudehnen. Wenn ein Mobilteil den Sende-/Empfangsbereich der Basisstation verlässt, wenn "AUTOMATISCH" an der Basisstation ausgewählt ist (Seite 26), sucht das Mobilteil nach einer anderen Basisstation, um Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen. Eine Basisstation und die Mobilteile, mit denen sie kommuniziert, sind so genannte "Funkzellen".

Hinweis:

- Die Gespräche werden getrennt, wenn die Mobilteile von einer Funkzelle in eine andere bewegt werden.
- Interngespräche und Anrufweiterleitungen sind nur zwischen Mobilteilen in derselben Funkzelle möglich.

Registrierung eines Mobilteils für eine Basisstation

So registrieren Sie ein zusätzliches Mobilteil für eine Basisstation (einfache Registrierung)

Das im Lieferumfang enthaltene Mobilteil und die entsprechende Basisstation sind werkseitig vorregistriert. Nach dem Kauf eines zusätzlichen Mobilteils müssen Sie es wie folgt für die Basisstation registrieren:

1. Nehmen Sie das zusätzliche Mobilteil ab und drücken Sie auf 【✆】.
2. Drücken Sie ca. 5 Sekunden lang auf 【📡】 auf der linken Seite der Basisstation und halten Sie die Taste gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
3. Legen Sie das zusätzliche Mobilteil auf die Basisstation. Das Registriersignal ertönt weiterhin. Lassen Sie das Mobilteil auf der Basisstation und warten Sie, bis ein Bestätigungssignal ertönt und 📡 zu blinken aufhört.

Hinweis:

- Ertönt ein Fehlersignal oder blinkt 📡 weiterhin, registrieren Sie das Mobilteil manuell (manuelle Registrierung).
- Wenn alle registrierten Mobilteile in Schritt 2 zu klingeln beginnen, drücken Sie auf 【📡】, um den Vorgang zu beenden. Wiederholen Sie die Schritte dann erneut von Anfang an.
- Laden Sie die Akkus des zusätzlichen Mobilteils vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.

So registrieren Sie ein Mobilteil für eine weitere Basisstation (manuelle Registrierung):

Sie können ein Mobilteil wie folgt manuell für eine Basisstation registrieren:

1. Drücken Sie auf 【☰】.
2. Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.
3. Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "REGISTRIERUN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.
4. Drücken Sie wiederholt auf 【▼】, um "BUCHE HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf 【▶】.
5. Drücken Sie ca. 5 Sekunden lang auf 【📡】 auf der linken Seite der Basisstation und halten Sie die Taste gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.
   - Nachdem Sie auf 【📡】 gedrückt haben, müssen Sie den restlichen Vorgang

innerhalb von 1 Minute abschließen.

6 Drücken Sie zur Auswahl einer Basisstations-Nummer wiederholt auf **[▼]**, drücken Sie dann auf **[▶]**.

7 Warten Sie, bis "BS PIN" angezeigt wird, geben Sie dann "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

8 Drücken Sie auf **[▶]**.
- Wenn das Mobilteil erfolgreich registriert wurde, ertönt ein Bestätigungssignal und Y hört auf zu blinken.

Hinweis:
- Wenn alle registrierten Mobilteile in Schritt 5 zu klingeln beginnen, drücken Sie auf **[•))]**, um den Vorgang zu beenden. Wiederholen Sie die Schritte dann erneut ab Schritt 1.

Auswahl einer Basisstation

Wenn "AUTOMATISCH" ausgewählt ist, nutzt das Mobilteil automatisch jede verfügbare Basisstation, für die es registriert ist. Wenn eine spezielle Basisstation ausgewählt ist, versucht das Mobilteil, nur Anrufe mit dieser Basisstation zu tätigen und von dieser Basisstation zu empfangen. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation, sind keine Anrufe möglich.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "AUSWAHL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "AUTOMATISCH" oder eine spezielle Basisstations-Nummer anzuzeigen. Drücken Sie dann auf **[▶]**.
- Das Mobilteil beginnt nach der Basisstation zu suchen.

Hinweis:
- Wenn ein Mobilteil für eine andere Basisstation registriert ist, ändert sich diese Einstellung automatisch zu der Nummer der entsprechenden Basisstation, auch wenn "AUTOMATISCH" ausgewählt wurde.

Löschen eines Mobilteils

Insgesamt können bis zu 6 Mobileteile für eine Basisstation registriert werden. Ein Mobilteil kann seine eigene, in der Basisstation gespeicherte Registrierung (oder die Registrierung eines anderen Mobilteils) löschen. Hierdurch "vergisst" die Basisstation das Mobilteil.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[7]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer.
- Die ausgewählte Mobilteil-Nummer blinkt.

6 Drücken Sie auf **[▶]**.

7 Warten Sie, bis "EINSTELL BS" angezeigt wird, dann drücken Sie auf **[C]**.

Löschen einer Basisstation

Ein Mobilteil kann für bis zu 4 Basisstationen registriert werden. Ein Mobilteil kann eine Basisstation, für die es registriert ist, löschen. Hierdurch "vergisst" das Mobilteil die Basisstation.

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINST HANDY" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "REGISTRIERUN" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

4 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "LOESCHE BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

5 Geben Sie "0000" ein (Standard-Mobilstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 19).

6 Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Basisstations-Nummer wiederholt auf **[▼]**, drücken Sie dann auf **[▶]**.
- Die ausgewählte Basisstations-Nummer blinkt.

7 Drücken Sie auf **[▶]**.

8 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "JA" auszuwählen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.
- Um den Löschvorgang abzubrechen, wählen Sie "NEIN".

9 Drücken Sie auf **[✆]**.

Hinweis:
- Für nähere Informationen zur Registrierung des Mobilteils für eine andere Basisstation oder erneut für dieselbe Basisstation, siehe (Seite 25).

Einstellung der Ruftöne für alle oder ausgewählte Mobilteile

Sie können eine von 3 Methoden auswählen, um den Mobilteil-Rufton für eingehende Anrufe festzulegen.
– "1": Alle Mobilteile klingeln.
– "2": Das/die ausgewählte(n) Mobilteil(e) klingelt/klingeln.
– "3: Das/die ausgewählte(n) Mobilteil(e) klingelt/klingeln, dann klingeln alle Mobilteile.

Einstellung der Mobilteil-Ruftöne

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[1]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[1]**, um "1" auszuwählen.

6 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆]**.

Wählen Sie das/die gewünschte(n) Mobilteil(e), das/die klingeln soll(en)

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[1]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[2]**, um "2" auszuwählen.
- Alle registrierten Mobilteil-Nummern werden angezeigt und die vorab ausgewählte Mobilteil-Nummer blinkt.

6 Drücken Sie die gewünschte(n) Mobilteil-Nummer(n).
- Die ausgewählte(n) Mobilteil-Nummer(n) blinkt/blinken.
- Zum Annullieren einer ausgewählten Mobilteil-Nummer, geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.

7 Drücken Sie **[▶]** und anschließend **[✆]**.

Einstellung der Mobilteil-Ruftöne: Erst klingelt/klingeln das/die ausgewählte(n) Mobilteil(e), dann alle Mobilteile

1 Drücken Sie auf **[☰]**.

2 Drücken Sie wiederholt auf **[▼]**, um "EINSTELL BS" aufzurufen. Dann drücken Sie auf **[▶]**.

3 Drücken Sie auf **[1]**.

4 Geben Sie "0000" ein (Standard-Basisstations-PIN).
- Wenn Sie die PIN geändert haben, geben Sie sie entsprechend ein (Seite 21).

5 Drücken Sie auf **[3]**, um "3" auszuwählen.
- Alle registrierten Mobilteil-Nummern werden angezeigt und die vorab ausgewählte Mobilteil-Nummer blinkt.

6 Drücken Sie die gewünschte(n) Mobilteil-Nummer(n).
- Die ausgewählte(n) Mobilteil-Nummer(n) blinkt/blinken.
- Zum Annullieren einer ausgewählten Mobilteil-Nummer, geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.

7 Drücken Sie auf **[▶]**.

8 Drücken Sie eine Wahltaste von **【1】** bis **【6】**, um die Anzahl der Ruftöne auszuwählen, die ertönen soll, bevor alle Mobilteile zu klingeln beginnen.
- Die gewählte Anzahl Ruftöne wird am rechten Displayrand angezeigt.

9 Drücken Sie **【▶】** und anschließend **【✂⏻】**.

Interngespräch zwischen Mobilteilen

Sie können Interngespräche mit zwei Mobilteilen innerhalb derselben Funkzelle führen.

Beispiel: Wenn Mobilteil 1 Mobilteil 2 anruft

1 Mobilteil 1:
Drücken Sie **【INT】** und **【2】** (gewünschte Mobilteil-Nummer).

2 Mobilteil 2:
Drücken Sie zur Antwort auf **【📞】**.

3 Sprechen Sie in das Mobilteil und drücken Sie anschließend auf **【✂⏻】**.

Hinweis:
- Interngespräche können mit zwei Mobilteilen innerhalb derselben Funkzelle durchgeführt werden, jedoch nicht mit Mobilteilen innerhalb unterschiedlicher Funkzellen.

Rufweiterleitung zwischen Mobilteilen/ Konferenzschaltungen

Externe Anrufe können zwischen zwei Mobilteilen innerhalb derselben Funkzelle weitergeleitet werden. 2 Mobilteile innerhalb derselben Funkzelle können eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer eingehen.

Beispiel: Wenn Mobilteil 1 einen Anruf an Mobilteil 2 weiterleitet

1 Mobilteil 1:
Drücken Sie während eines externen Anrufs **【INT】** und **【2】** (gewünschte Mobilteil-Nummer).
- Wenn der andere Gesprächspartner nicht abnimmt, drücken Sie **【INT】**, um zurück zum externen Anruf zu gelangen.

2 Mobilteil 2:
Drücken Sie **【📞】**, um auf das Rufen zu reagieren.
- Mobilteil 2 kann mit Mobilteil 1 kommunizieren.
- Der externe Anruf wird gehalten.

3 Mobilteil 1:
Zum Abschluss der Rufweiterleitung drücken Sie auf **【✂⏻】**.
Zur Einrichtung einer Konferenzschaltung drücken Sie auf **【3】**.

So leiten Sie einen Anruf direkt weiter, ohne dabei mit dem Mobilteil 2 zu kommunizieren:
Drücken Sie nach Schritt 1 am Mobilteil 1 auf **【✂⏻】**.
Wenn der weitergeleitete Anruf nicht innerhalb von 30 Sekunden entgegengenommen wird, klingelt das Mobilteil 1 erneut.

Fehlersuche

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil ab und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

blinkt.

- Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 25).
- Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bewegen Sie es dichter an die Basisstation heran.
- Das Netzteil ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse.

Es kann nicht angerufen oder es können keine Anrufe empfangen werden.

- Das Netzteil oder das Telefonkabel ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse.
- Wenn das Gerät über eine Faxweiche angeschlossen ist, entfernen Sie die Faxweiche und schließen Sie das Gerät direkt an die Telefonbuchse an. Funktioniert das Gerät jetzt einwandfrei, überprüfen Sie die Faxweiche.
- Trennen Sie das Gerät von der Telefonleitung und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon ein einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an den Service Provider.
- Die Wahlsperre ist eingeschaltet. Schalten Sie sie aus (Seite 18).
- Sie haben eine wahlkontrollierte Rufnummer gewählt (Seite 21).
- Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie sie aus (Seite 10).

Das Gerät erzeugt keinen Rufton.

- Der Rufton ist ausgeschaltet. Stellen Sie den Rufton des Mobilteils (Seite 16) und den Rufton der Basisstation (Seite 21) ein.

Das Mobilteil-Display ist leer.

- Der Hörer ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 7).

Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 6).
- Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 6).
- Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 6).

Die Akkus sollten eigentlich geladen werden, aber das Akkusymbol ändert sich nicht.

- Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 6).
- Das Netzteil ist abgezogen. Schließen Sie das Netzteil an.

Ein Besetztzeichen ist hörbar, wenn Sie auf [ ] drücken.

- Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang.
- Ein weiteres Mobilteil wird für einen Externanruf verwendet. Warten Sie, bis der andere Anrufer das Gespräch beendet hat.

Statisches Rauschen, Einblendungen/ Ausblendungen von Geräuschen, Überblendungen. Störungen von anderen Elektrogeräten.

- Stellen sie die Basisstation samt Mobilteil so auf, dass sie von anderen elektrischen Geräten entfernt ist.
- Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.

Das Mobilteil stellt die Funktion während der Verwendung ein.

- Ziehen Sie das Netzteil ab und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang.

Während des Speicherns eines Eintrags im Telefonbuch oder der Zuweisung eines Hotkeys beginnt das Mobilteil zu klingeln.

- Ein Anruf wird empfangen. Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie auf [ ].

Die Programmierung wird abgebrochen. Starten Sie neu.

Durch Drücken auf [ ] wird die zuletzt gewählte Nummer nicht angezeigt/gewählt.

- Wenn die zuletzt gewählte Rufnummer länger als 24 Stellen war, ist keine Wahlwiederholung möglich. Wählen Sie die Nummer erneut manuell.

Das Mobilteil gibt zwischenzeitlich Signaltöne ab und/oder blinkt.

- Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 6).

Ich habe die Akkus vollständig geladen, blinkt jedoch noch immer.

- Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 6).
- Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 7).

verschwindet und das Gerät beendet den Ladevorgang, wenn sich das Mobilteil auf der Basisstation befindet.

- Es werden Nickel-Kadmium-Batterien eingesetzt, während der Akkutyp auf "NI-MH" (Nickel-Metallhydrid) eingestellt ist. Ändern Sie die Einstellung des Batterietyps zu "NI-CD" (Seite 19).

Es werden keine Anruferdaten angezeigt.

- Sie müssen sich für die Nutzung des Dienstes "Rufnummernanzeige" angemeldet haben.

Während der Betrachtung der Anruferdaten wechselt das Display zurück in den Standby-Modus.

- Machen Sie beim Suchen keine Pausen von mehr als 60 Sekunden.

Ich kann kein Mobilteil für die Basisstation registrieren.

- Die max. Anzahl der für das Mobilteil registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite 26).
- Die max. Anzahl der für die Basisstation registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 26).
- Sie haben die falsche PIN-Nummer eingegeben. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Panasonic Service-Center.
- Stellen sie die Basisstation samt Mobilteil so auf, dass sie von anderen elektrischen Geräten entfernt ist.

Technische Daten

Standard: DECT (digital enhanced cordless telecommunications),
GAP (generic access profile)

Anzahl der Kanäle: 120 Duplexkanäle

Frequenzbereich: 1,88 GHz bis 1,9 GHz

Duplexverfahren: TDMA (time division multiple access)

Kanalabstand: 1728 kHz

Bitrate: 1152 kbit/s

Modulation: GFSK (gaussian frequency shift keying)

RF-Übertragungsleistung: Ca. 250 mW

Sprachkodierung: ADPCM 32 kbit/s

Stromversorgung: Netzteil 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme, Basisstation: Standby: Ca. 3,5 W, Maximum: Ca. 9,2 W

Betriebsbedingungen: 5 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

Maße, Basisstation: Ca. 58 mm x 128 mm x 105 mm

Maße, Mobilteil: Ca. 143 mm x 48 mm x 32 mm

Masse (Gewicht), Basisstation: Ca. 170 g

Masse (Gewicht), Mobilteil: Ca. 120 g

Hinweis:

- Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.

Allgemeinzuteilung von Frequenzen

Als Zulassungsinhaber dieses DECT Schnurlostelefons sind wir verpflichtet, gemäß der Amtsblattverfügung 145/1998 Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten und mobilen Funkstellen.
2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen können als Endeinrichtungen an öffentliche Telefonnetze angeschaltet werden.
3. Für diese Schnurlose Telekommunikationsanlage gibt es eine Allgemeinzuteilung für den Frequenzbereich, in dem es ausschließlich betrieben werden darf:

   System DECT 1880 — 1900 Mhz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.

Garantie

Bitte bewahren Sie diesen Geräte-Schein zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf!

Die Panasonic Deutschland GmbH leistet

24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung

ab Kaufdatum dieses Gerätes:

Modell:	Serien-Nummer:
Name und Anschrift des Käufers:	
Kaufdatum:	Stempel des Händlers:

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachhändlers wird die Richtigkeit der vorstehenden Eintragungen gegenüber der Panasonic Deutschland GmbH bestätigt. Ohne Stempel, Unterschrift des Händlers und Kaufdatum ist dieser Geräteschein ungültig.

Kostenlose Fehlerbeseitigung

1. Wird das Gerät aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhaft, so behebt die Panasonic Deutschland GmbH diesen Fehler kostenlos gemäß den nachfolgenden Bedingungen.
2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl der Panasonic Deutschland GmbH durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in das Eigentum der Panasonic Deutschland GmbH über. Weitere Ansprüche gegen die Panasonic Deutschland GmbH, insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.
3. Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.
4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:
   a) Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden die auf lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung etc. zurückzuführen sind.
   b) Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind.
   c) Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist.
   d) Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche Netzspannung oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.
   e) Batterien, einschließlich Folgeschäden durch den Gebrauch von überalterten oder defekten Batterien.
   f) Verschleißteile.
5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an
   – den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben
   – das Panasonic Service-Center für Schnurlos-Telefone (siehe oben)
6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig vom Händler ausgefüllte Geräteschein und/oder der Kaufbeleg vorgelegt werden.
7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch die Panasonic Deutschland GmbH bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch die Panasonic Deutschland GmbH bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
8. Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät in andere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums verbringen. Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.

Diese Leistungen bestehen zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung des Händlers aus dem Kaufvertrag und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endgebraucher.
Panasonic Deutschland GmbH

Endkunden-Service-Hotline für Bedieneranfragen und allgemeine Fragen

0180 - 501 51 42 (0,12 € / Minute)

Mo.-Fr. 8.00 -20.00 Uhr
Sa. 12.00 -17.00 Uhr

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftauchen sollten.

Der 48-Stunden-Reparatur-Service

Nutzer eines DECT-Schnurlos-Telefons von Panasonic können den 48-Stunden-Reparatur-Service in Anspruch nehmen. Ist ein Gerät defekt, genügt ein Anruf bei der Hotline für Reparaturanfragen. Der Besitzer kann das defekte Telefon dann direkt an das Panasonic Service-Center schicken und erhält es innerhalb von 48 Stunden repariert zurück. Während der Garantiezeit ist dieser Service kostenlos.

REPAIR 48 SERVICE

Hotline für Reparaturanfragen

0180 - 525 13 67 (0,12 € / Minute)

Index

A Akku
- Auswechseln: *7*
- Einsetzen: *6*
- Laden: *6*
- Lebensdauer: *7*
- stärke: *6*
- typ: *19*

Akku-Warnton: *17*
Anklopfton: *17*
Anrufe entgegennehmen: *10*
Anrufen: *9*
Anschlüsse: *6*
Automatischer Gesprächsmodus: *10*

B Basisstation
- Auswahl: *26*
- Leitfaden für die Einstellungen: *20*
- Löschen: *26*
- PIN: *21*
- Zurücksetzen: *24*

Bereichs-Warnton: *17*

D Direktruf: *18*
Display
- Gesprächsmodus: *18*
- Sprache: *18*
- Standby-Modus: *17*
- Symbole: *5*

E Einschalten/Ausschalten (Mobilteil): *7*
Erdtasten-Modus: *21*

F Flash-Modus: *21*

I Interngespräch: *28*

K Konferenzschaltung: *28*
Kurzwahl (Hotkey): *12*

L Lautstärke
- Mobilteil-Hörer: *9*
- Rufton (Basisstation): *21*
- Rufton (Mobilteil): *16*

M Mobilteil
- Einschalten/Ausschalten: *7*
- Leitfaden für die Einstellungen: *15*
- Löschen: *26*
- PIN: *19*
- Suchfunktion: *10*
- Zurücksetzen: *20*

N Notruf: *22*

P Pause: *10*
Pausendauer: *21*
PIN
- Basisstation: *21*
- Mobilteil: *19*

R Registrierung: *25*
Rückfrage: *10*
Rufnummernanzeige: *13*
- Anklopfen: *13*
- Ansicht: *13*
- Bearbeiten: *14*
- Löschen: *14*
- Rückruf: *13*
- Speichern im Telefonbuch: *14*

Ruftonart: *17*
Rufweiterleitung: *28*

T Tarifmanager für Call by Call (kostenoptimierter Verbindungsaufbau): *23*
- Netzzugangskennzahlen: *23*
- Ortsnetzkennzahlen: *23*
- Zuweisen: *24*

Tastensperre: *10*
Tastenton: *17*
Telefonbuch: *11*
- Anrufen: *12*
- Bearbeiten: *11*
- Löschen: *11*
- Speichern: *11*

Temporär ausgeschalteter Rufton: *10*
Terminruf: *16*

U Uhrzeit und Datum: *8*

W Wahlkontrolle: *21*
Wahlsperre: *18*
Wahlwiederholung: *9*
Wahlwiederholungsliste: *9*
Wandmontage: *8*
Weitere Basisstationen: *25*

Z Zeichentabelle: *11*
Zusätzliche Mobilteile: *25*
- Alle Mobilteile klingeln: *27*
- Ausgewählte Mobilteile klingeln: *27*

Zur künftigen Bezugnahme
Bewahren Sie den Originalbeleg auf oder heften Sie ihn an, damit Sie ihn bei möglichen Reparaturen innerhalb des Garantiezeitraums stets verfügbar haben.

Seriennummer (ist auf der Rückseite des Geräts angegeben)
Datum des Kaufs
Name und Adresse des Händlers

Hinweis:
- Dieses Gerät wurde für Verwendung im analogen Telefonnetz in Deutschland entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Panasonic Communications Co., Ltd., dass dieses schnurlose DECT-Telefon mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 19995EC übereinstimmt.
1999/5/EC.
Eine Kopie der Konformitätserklärung der Hersteller hinsichtlich der Anforderungen für R&TTE-konformer Produkte erhalten Sie unter unserer Internetadresse:
http://doc.panasonic-tc.de

Rufnummer der Endkunden-Service-Hotline: 0180 - 501 51 42
Rufnummer der Hotline für Reparaturanfragen: 0180 - 525 13 67

CE0436

1999/5/EC

Vertrieb:
Panasonic Deutschland GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg.

Hersteller:
Panasonic Communications Zhuhai Co., Ltd.
3 Ping Xi 8 Lu, Nanping Keji Gongye Yuan, Zhuhai, Guangdong, China 519060

© 2004 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

PQQX14005ZA DC1203MK0